

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ttk.nt-rt.ru/> || ttk@nt-rt.ru

Сепараторы воздуха СВ



Сепаратор воздуха предназначен для улавливания и отведения воздуха из рабочих жидкостей трубопроводов системы отопления, водоснабжения или других инженерных систем.

Сепаратор воздуха СВ (SV) представляет собой сосуд с цилиндрическим корпусом и двумя эллиптическими днищами. На корпусе установлены три патрубка: вход жидкости, выход жидкости и отвод воздуха. Патрубки могут быть изготовлены с фланцевым или резьбовым соединением или под приварку. Патрубки входа и выхода воды расположены в горизонтальной плоскости на одной оси. Патрубок отвода воздуха расположен в верхнем днище.


При входе в сепаратор воздуха вода приобретает центробежное ускорение. Пузырьки воздуха при этом скапливаются в центральной части и всплывают вверх в зону сбора воздуха. Далее вода меняет направление и поднимается вверх. Затем проходит через перфорационную решетку, имеющую большую площадь соприкосновения с водой, на которой оседают даже самые мелкие пузырьки воздуха. После этого вода отводится из сепаратора. Отсепарированный воздух периодически отводится из верхней части корпуса через автоматический воздухоотводчик. Сепараторы воздуха СВ комплектуются шаровым краном и автоматическим воздухоотводчиком.

Под заказ изготавливаем сепараторы:

- на давление 1,0; 2,5; 4,0 и 6,3 МПа;
- из нержавеющей и низколегированной стали.

Технические характеристики сепараторов воздуха:

| Сепаратор | Ду, мм | Ру, МПа | А | В | С | Д | Масса, кг |
|------------|--------|---------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| СВ 150/40 | 40 | 1,6 | 190 | 350 | 600 | 48 | 19 |
| СВ 200/50 | 50 | 1,6 | 210 | 400 | 700 | 57 | 30 |
| СВ 200/65 | 65 | 1,6 | 220 | 400 | 750 | 76 | 34 |
| СВ 250/80 | 80 | 1,6 | 240 | 400 | 800 | 89 | 49 |
| СВ 300/100 | 100 | 1,6 | 260 | 500 | 900 | 108 | 76 |
| СВ 400/125 | 125 | 1,6 | 600 | 600 | 1 300 | 133 | 157 |
| СВ 500/150 | 150 | 1,6 | 640 | 700 | 1 400 | 159 | 237 |
| СВ 600/200 | 200 | 1,6 | 700 | 800 | 1 500 | 219 | 383 |

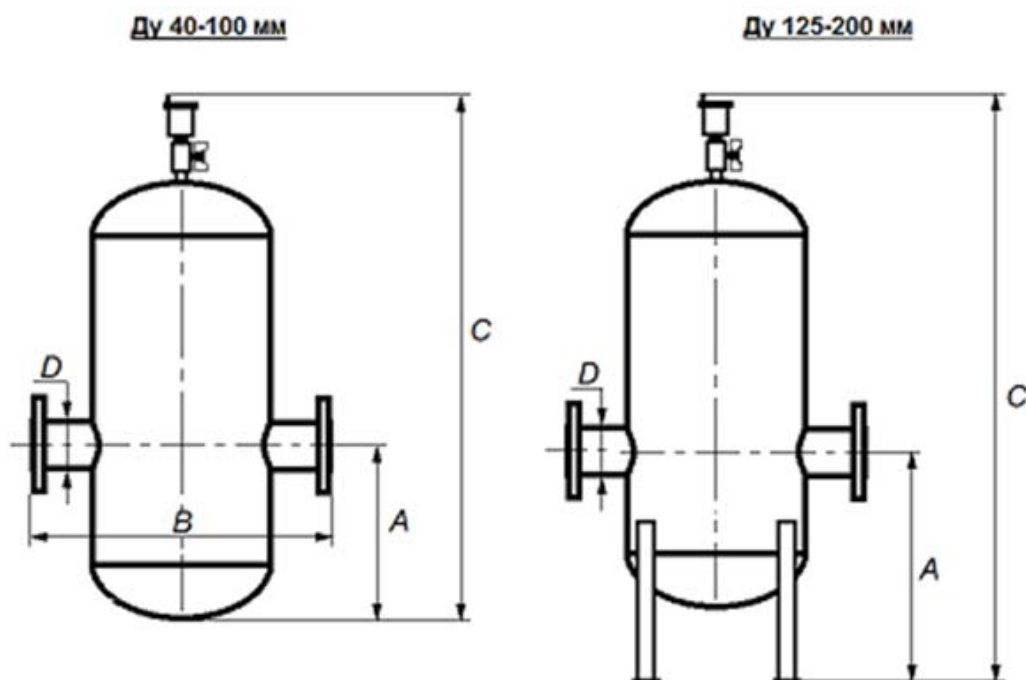

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93